

Montageanweisung

Kommunikationsmodul KM 404

Montage

- Anlage stromlos machen.
- Regelgeräterückwand abnehmen.
- Regelgerätevorderteil nach vorne abklappen (Abb. 1).

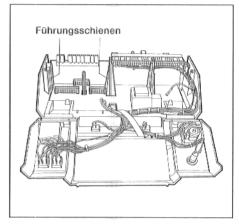


Abb. 1

Kommunikationsmodul an dem vorgesehenen Platz (Abb. 2) in die Führungsschienen einstecken und nach unten in die Steckerleiste einstecken.

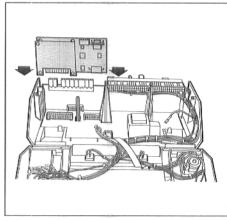


Abb. 2

Schalterstellungen auf der Leiterplatte

Schalter S3: immer in Stellung ON

Schalter S4: immer in Stellung 1, 2

Drahtbrücke: immer geschlossen

- Der bauseitige Anschluß erfolgt nach dem Schaltplan.
- Vorderteil beiklappen, Rückwand wieder anschrauben.

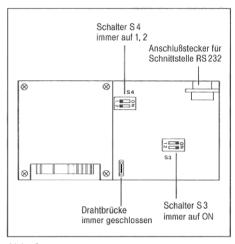


Abb. 3

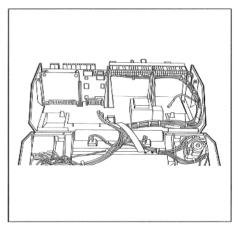


Abb. 4